

DK

Håndsender

RT21-1K-N (26-12499)



RT20-4K-N (26-12500)

**D**

Handsender

RT21-1K-N (26-12499)

RT20-4K-N (26-12500)

GB

Hand Transmitter

RT21-1K-N (26-12499)

RT20-4K-N (26-12500)



Håndsender

RT21 (26-12499) 1-Ka. 868,3 MHz
RT20 (26-12500) 4-Ka. 868,3 MHz

Bruges: EU/CH/FL/N/IS

Dette produkt er godkendt i henhold til den europæiske norm EN 300220/EN 301489 og er CE-certificeret.



Råd om sikkerhed:

Håndsenderen må kun aktiveres indenfor synsfelt af det objekt som skal bevæges.

48 bit kodning:

Senderen er kodet fra fabrik med over 70 millioner forskellige kombinationer.

Rækkevidde:

Omkring 100 m ved gode frit felt betingelser.

Spændingsforsyning:

1x3-V-batteri, CR 2032

Bekræftelseskontrol:

Lysdiode (LED)

Temperaturområde:

-20°C til +60°C

Dimensioner (bxhxt):

RT 21: 55x38x16 mm

RT 20: 70x40x17 mm

Vægt: (Inkl. batteri)

RT 21: 17 g, RT 20: 25 g

Forberedelse:

Kodning af sender som overføres til modtager (se modtagerens betjeningsvejledning).

Betjening:

Tryk og hold den respektive knap nede til LED lyser.

Batteriskifte:

Indsæt en lille mønt i kerven i toppen af senderen. Drej mønten diagonalt og træk omhyggeligt huset fra hinanden. Skift batteriet. Husk kontrol af polers placering.

Fejlmuligheder:

Såfremt LED lyser for svagt, skift batteriet. Hvis LED overhovedet ikke lyser, kontroller at batteriets poler er korrekt placeret. Hvis modtageren stadig ikke reagerer, gå tættere til modtageren eller overfør på ny senderkoden til modtageren.


Affald/genbrug:

Produktet indeholder elektroniske dele og skal afleveres som elektronisk affald. Huset og holderen er fremstillet af plastic som kan genanvendes. Brugte batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men benyt de gældende regler i Danmark.

Instruks i kodning:

Denne funktion tillader koden fra en af de eksisterende håndsen-dere til at blive overført til flere andre ny håndsendere.

Trin 1: Forbind den ene sender (originalen) med den anden (nye), ved brug af programmeringsstikket.

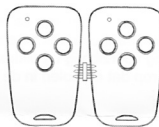

Trin 2: Tryk på den valgte kanalknap på den originale sender og hold knappen nede. LED i senderen lyser.

Trin 3: Tryk på den respektive kanal-knap på mål senderen og hold knappen nede. LED i senderen begynder at blinke og lyser konstant efter ca. 2 sek.

Trin 4: Slip kanalknapperne og fjern programmeringsstikket. Programmeringen er tilendebragt.


Gentag trinene 1 til 4 for at programmere hver af de individuelle kanaler.

Ændring af koder:

Denne funktion tillader modtageren at blive genkodet i det tilfælde at en senderen er gået tabt.

Trin 1: Indsæt programmeringsstikket i siden på den håndsender som skal omprogrammeres.

Trin 2: Kortslut kortvarig en af de ydre stik med det midterste stik på programmeringsstikket.

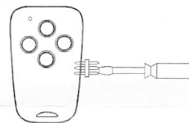

Trin 3: Tryk den respektive kanalknap ned i ca. 5 sek.. Kanalen er på ny kodet (programmeringskoden bliver valgt tilfældig).

Trin 4: Slip håndsenderens kanalknap og fjern programmeringsstikket. Den nye kodning er tilendebragt.

Gentag trinene fra 1 til 4 for at programmere hver af de individuelle kanaler.

Bemærk: Den nye kode skal overføres til modtageren (se modtagerens betjeningsvejledning).